

Ofte stillede spørgsmål


Log på router administrationen

Er man på routerens WiFi eller koblet led LAN kablet til LAN porten kan man tilgå administrations interfacet i en browser på ip <http://192.168.8.1/> - her logger du på med **"tertek2024"**.

Er router blevet factory resat vil man blive bedt om at lave en ny kode.

Ændre wifi navn og wifi password (password ændring anbefales)

1. Vælg wireless (1) og dernæst "5GHz WiFi" eller "2GHz WiFi"
2. Vælg "Modify" (2)

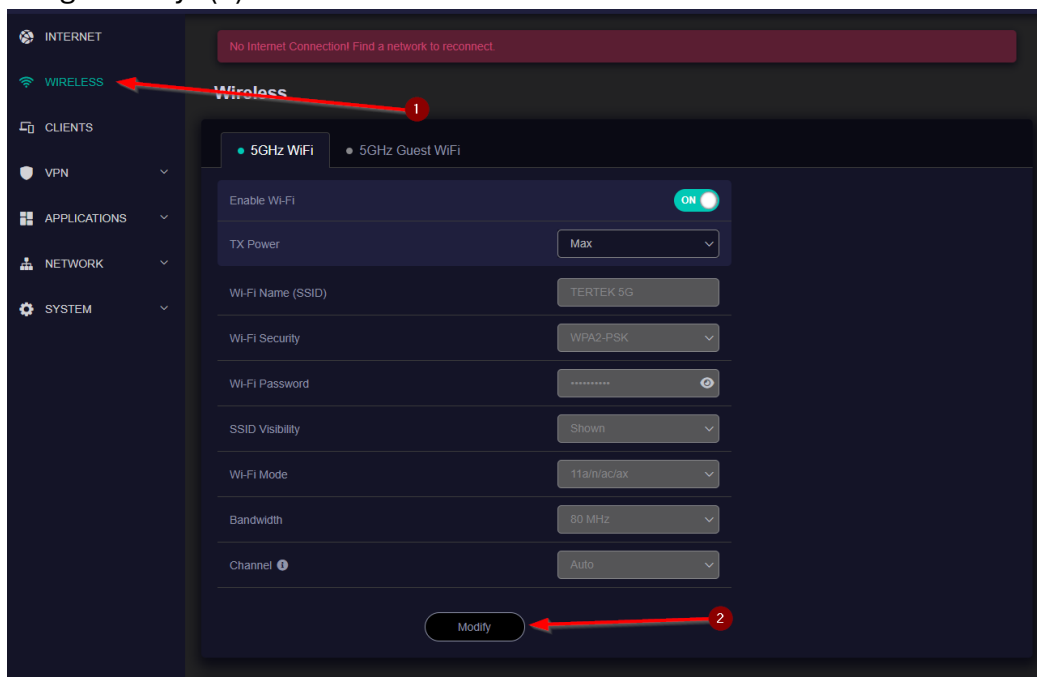

3. Vælg en ny kode til wifi (1) – tryk ”Apply” (2)
4. Gør det samme for ”2.4GHz WiFi” (3)


The screenshot shows the 'Wireless' settings interface. At the top, there are two tabs: '5GHz WiFi' (selected) and '5GHz Guest WiFi'. Below the tabs, the 'Enable Wi-Fi' toggle is turned 'ON'. The settings are as follows:

- TX Power: Max
- Wi-Fi Name (SSID): TERTEK 5G
- Wi-Fi Security: WPA2-PSK
- Wi-Fi Password: tertek3000 (An arrow labeled '1' points to this field)
- SSID Visibility: Shown
- Wi-Fi Mode: 11a/n/ac/ax
- Bandwidth: 80 MHz
- Channel: Auto (An arrow labeled '2' points to the 'Apply' button)

At the bottom of the 5GHz section, there are 'Cancel' and 'Apply' buttons. An arrow labeled '3' points from the 'Apply' button to the '2.4GHz WiFi' tab at the very bottom of the screen.


Gæste netværk – gæste wifi

1. Vælg wireless og dernæst "Guest WiFi"
2. Vælg "Modify"
3. Vælg en ny kode til gæste wifi – tryk "Apply"
4. Tænd for gæste wifi ved at trykke på "OFF", så vælges "ON"


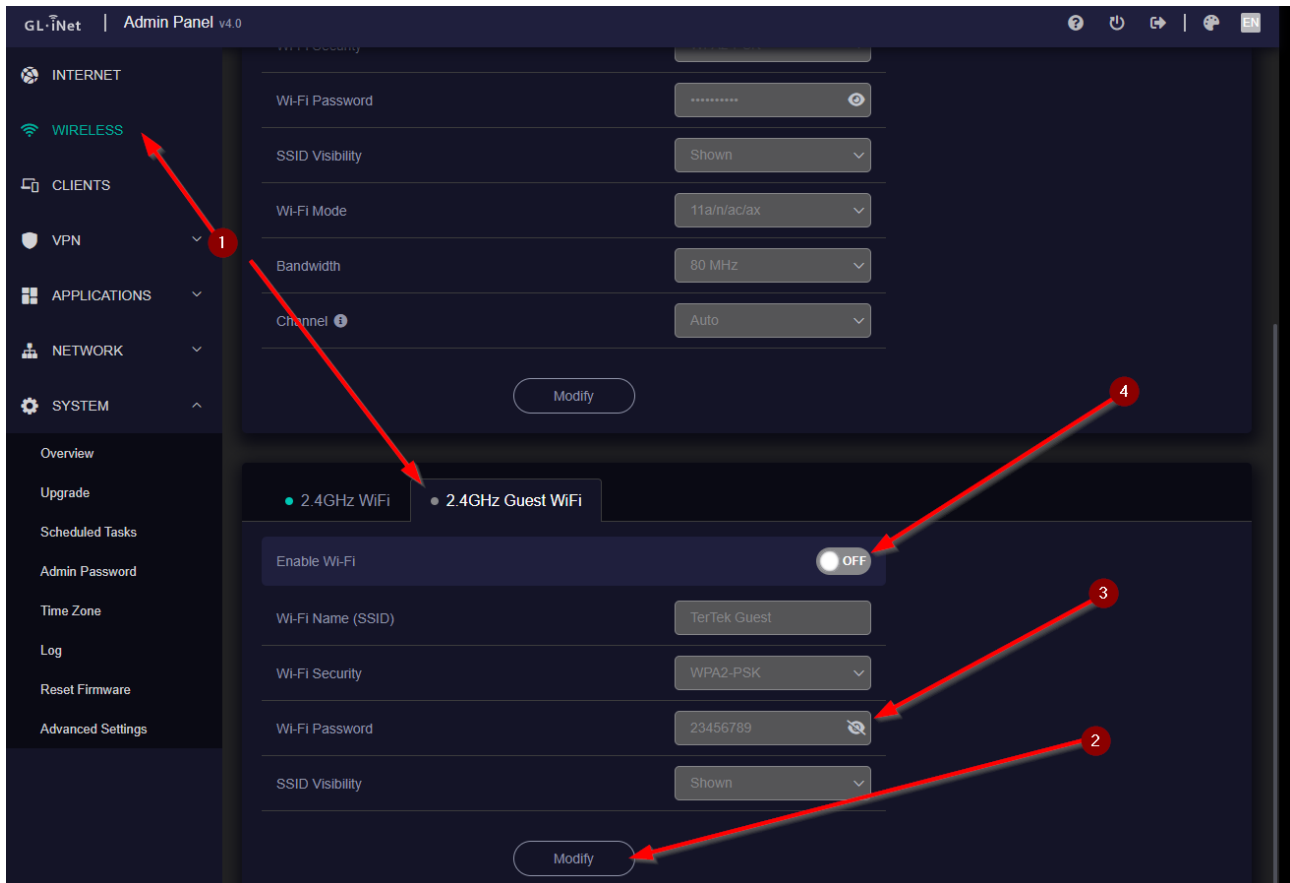


Wifi repeater - Log på andet WiFi med router


1. Mangler man netværk på mobilnettet (1) kan man bruge router som repeater(2).

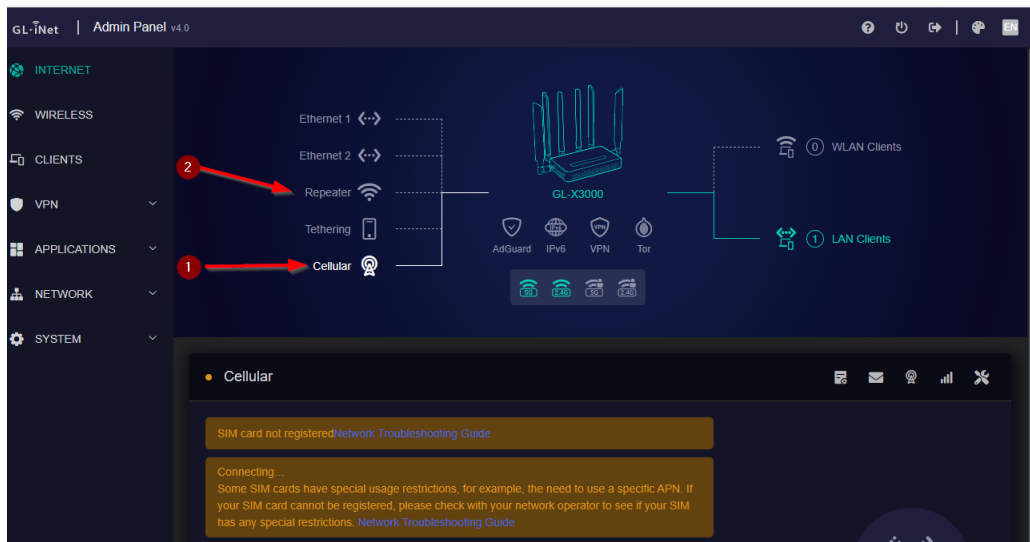

2. Scroll ned i bunden af siden ovenfor. Find "Repeater" (1), tryk på "Connect" (2), vent på liste af WiFi accesspoints du kan logge på.

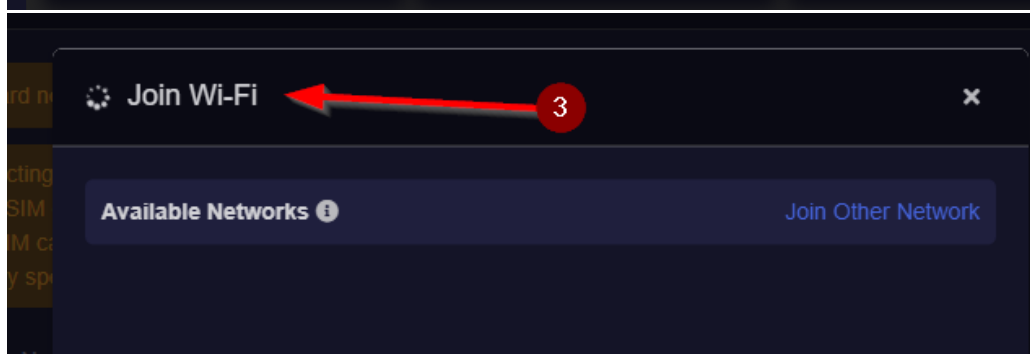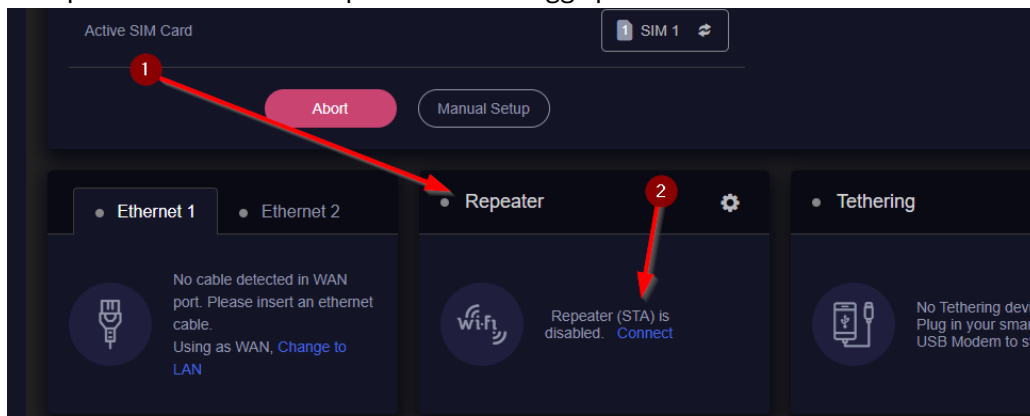

3. Find WiFi du vil logge på vælg dette. Tats password (1), tryk "Apply" (2)

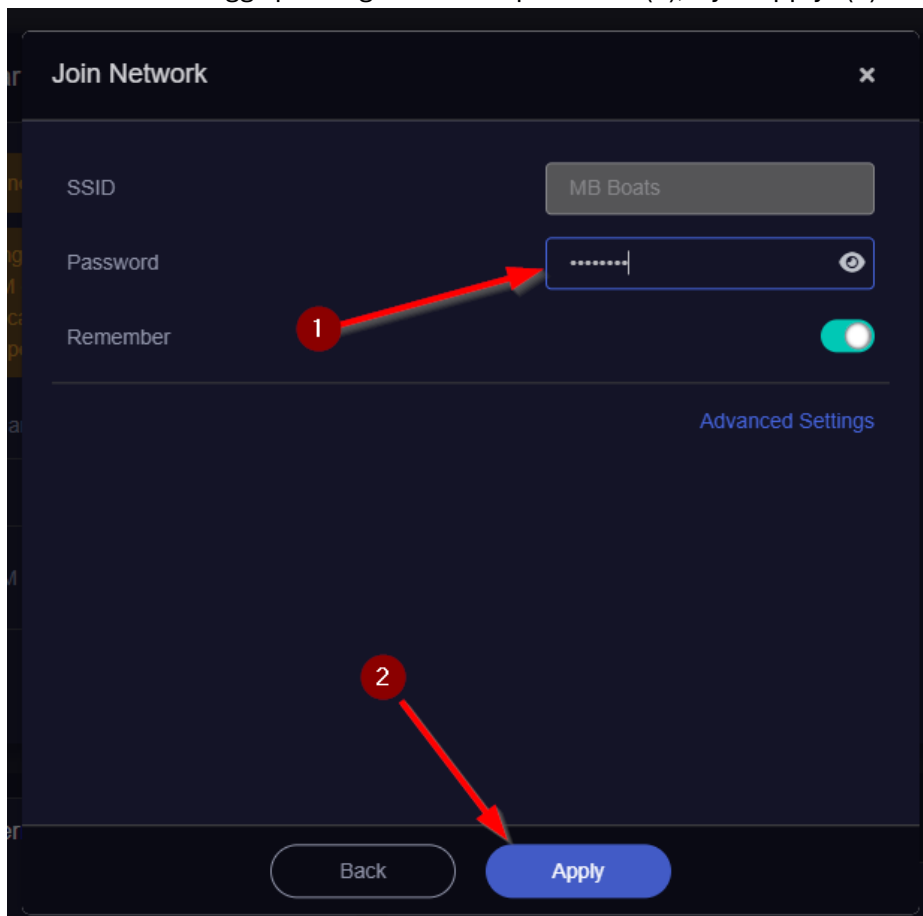

4. På forsiden kan ses den nu er logget på WiFi og får internet derigennem.

